

Mithilfe der Funk-Fernbedienung können Sie Ihren Stromerzeuger über eine als Zubehör lieferbare Funk-Antenne und Fernbedienung von einem weiter entfernten Stand aus starten und stoppen.



ACHTUNG!

Wichtige Informationen in der Wartungs- und Bedienungsanleitung der Zusatzkomponente.

- Beachten Sie unbedingt die weitergehenden Hinweise und Handlungsanweisungen in der beiliegenden Dokumentation für diese Komponente.

Lieferumfang Funk-Fernbedienung

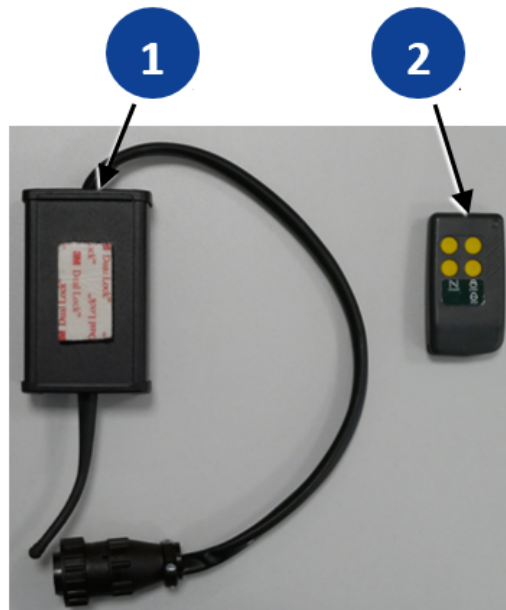


Abb. 1-3 Lieferumfang Funk-Fernbedienung

1	Funk-Antenne
2	Funk-Fernbedienung

Voraussetzungen

- ✓ Stromerzeuger ist betriebsbereit.
- ✓ Funkantenne ist angeschlossen.
- ✓ Alle Verbraucher sind ausgeschaltet oder vom Stromerzeuger getrennt.

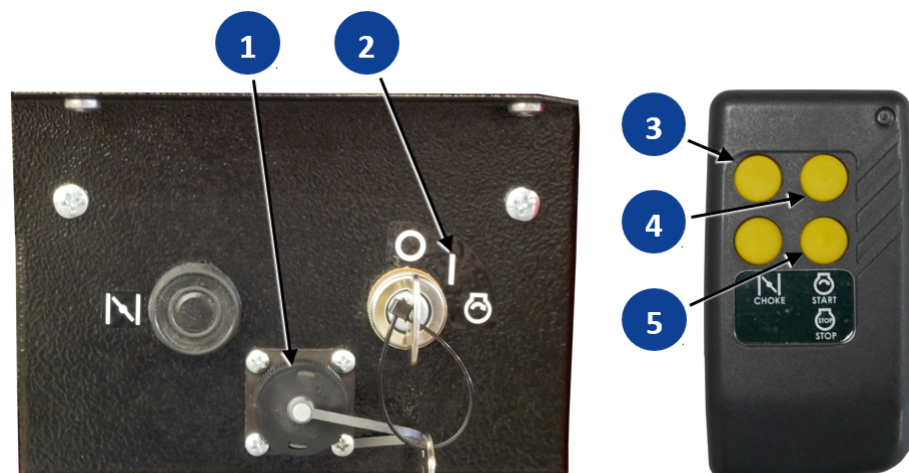


Abb. 1-4 Funk-Fernbedienung Inbetriebnahme

Funk-Antenne montieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funk-Antenne anzuschließen.

1. Schrauben Sie die Schutzkappe der CPC-Fernstartsteckdose Abb. 1-4 Funk-Fernbedienung Inbetriebnahme-**1** entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
2. Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels der Funk-Antenne in der richtigen Stellung in die CPC-Fernstartsteckdose ein.
3. Drehen Sie den Verriegelungsring des Steckers im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
4. Richten Sie die Funk-Antenne aus.

Die Funk-Antenne ist angeschlossen und wird über die Batterie des Stromerzeugers mit Strom versorgt.

Motor über Funk-Fernbedienung starten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Stromerzeuger über die Fernbedienung zu starten, nachdem Sie sie wie zuvor beschrieben die Funk-Antenne angeschlossen haben:

1. Bringen Sie den Motorstart-Schalter in die Position „I“ (vgl Abb. 1-4 Funk-Fernbedienung Inbetriebnahme -**2**)
2. Betätigen Sie den Chokeknopf **3** auf der Fernbedienung.
3. Betätigen Sie im Anschluss den Startknopf **4** der Fernbedienung.
Der Motor ist angelaufen.
4. Lassen Sie den Startknopf los.
Der Motor ist gestartet.

**ACHTUNG!**

Den Starter nur kurz (max. 5-10 sec) betätigen. Motor nie mit abgeklemmter Batterie starten oder laufen lassen.

Motor über Funk-Fernbedienung ausschalten

1. Schalten Sie alle Verbrauchsmittel aus oder trennen Sie sie vom Stromerzeuger.
2. Lassen Sie den Motor zur Abkühlung circa zwei Minuten ohne Last laufen.
3. Betätigen Sie den Stopp-Knopf **5** kurz, um den Stromerzeuger zu stoppen.
Der Stromerzeuger ist gestoppt.

**ACHTUNG!**

Stellen Sie sicher, dass der Motorstart-Schalter des Stromerzeugers in Position „STOP“ / „O“ gestellt bleibt. Anderenfalls bleibt der Steuerstromkreis des Stromerzeugers unter Spannung, was dazu führen kann, dass die Starterbatterie entladen wird.

Funk-Antenne trennen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funk-Antenne zu trennen, nachdem Sie den Stromerzeuger gestoppt haben:

1. Drehen Sie den Verriegelungsring des Steckers entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Verriegelung gelöst ist.
2. Ziehen Sie den Stecker der Funk-Antenne ab.
3. Schrauben Sie die Schutzkappe der CPC-Fernstartsteckdose im Uhrzeigersinn fest.

Die Funk-Antenne ist getrennt.