

Montageanleitung für

Radsatz

Artikel-Nr.: 163 103



- Dieser Montagesatz ist nur für DIN Stromerzeuger geeignet. Das oben abgebildete Stativ ist optional.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor der Montage auf Vollständigkeit gemäß Tabelle 1.
- Führen Sie die Montage exakt nach der vorliegenden Anleitung durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten und Schäden am Stromerzeuger oder am Radsatz zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich den Zusammenbau des Stromerzeugers mit zwei Personen durchzuführen.



Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
01	1	Achse kurz
02	1	Achse lang
03	1	g-Deichsel
04	1	g-Rahmen
05	2	Vollgummirad
06	2	Rad-Achse-Klammer
07	2	Zylinderschraube M12x30
08	2	U-Scheibe M12 DIN 125
09	2	Distanzscheibe
10	2	Sechskantmutter selbstsichernd M12
11	12	Senkschraube M5x12
12	24	U-Scheibe M5 DIN 125
13	12	Hutmutter M5
14	4	Sechskantschraube M8x30
15	8	U-Scheibe M8 DIN 125
16	4	Sechskantmutter selbstsichernd M8
17	4	Sechskantschraube M6x50
18	4	U-Scheibe M6 DIN 125
19	8	Sechskantmutter selbstsichernd M6
20	3	Federbolzen
21	2	Klappstecker
22	2	Flügelschraube M6x10
23	2	U-Scheibe M20 DIN 125

WARNUNG!

Gefahr von Quetschungen und schweren Verletzungen durch herabstürzende Lasten.

- Verwenden Sie nur solche Hebevorrichtungen, die für das Gewicht des Stromerzeugers geeignet sind.
- Arbeiten Sie niemals unter der angehobenen Last.
- Beachten Sie die Hinweise zur Kranverladung in der Bedienungsanleitung des Stromerzeugers.
- Bewegen Sie den Radsatz nur, wenn der Stromerzeuger und der Griff gesichert sind.

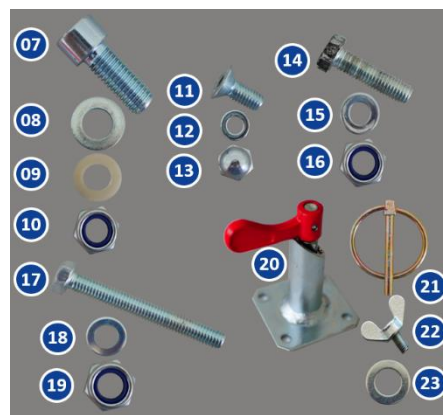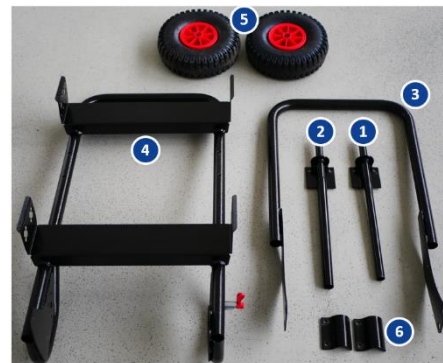

A – Montage der Räder

1. Stecken Sie die beiden Achshälften **1** und **2** ineinander.
2. Bringen Sie die zusammengesetzte Achse und die Rad-Achse-Klammern an den vorgegebenen Bohrungen am Rahmen an.
3. Zum Befestigen der Komponenten, bringen Sie die Schraube **17** mit den U-Scheiben **19** und den Muttern **18** am Rahmen an.
4. Montieren Sie die Rad-Achse-Klammern an der Achse mithilfe der Schraube **14**, der U-Scheibe **15** und den Muttern **16**.
5. Schieben Sie je ein Vollgummirad **5** auf jede Seite der Achse.
6. Schieben Sie auf jede Seite der Achse eine Distanzscheibe **23**.
7. Stecken Sie je einen Sicherungsstecker **21** in die Bohrungen der Achse und klappen Sie den Ring um.



B – Montage der Federbolzen

1. Montieren Sie die Federbolzen **20** mithilfe der Senkschrauben **11** und der Hutmutter **13**. Platzieren Sie auf der Seite der Hutmutter je zwei der U-Scheiben **12**.
2. Platzieren Sie je einen Federbolzen **20** auf jeder Seite des Rahmens an den vorgefertigten Bohrungen.
3. An welchen Positionen Sie die beiden Federbolzen **20** anbringen müssen, entscheiden Sie anhand der Halterungen am Rahmen Ihres Stromerzeugers.
4. Der dritte Federbolzen **20** wird am unteren Blech des Grundrahmens montiert. Dieser ist später die Halterung für den verstellbaren Griff (siehe Abbildung).

C – Montage des verstellbaren Griffes

1. Setzen Sie die Schraube **7** außen am Rahmen **4** an. Nutzen Sie hierzu die vorgefertigten Bohrungen.
2. Setzen Sie die Distanzscheibe **9** ein.
3. Platzieren Sie die Deichsel **3** an den vorderen Blechen am Rahmen **4**, wo Sie die Schrauben **7** vorbereitet haben.
4. Montieren Sie die Deichsel mithilfe der Schraube **7** und der selbstsichernden Sechskantmutter **10**, sowie einer U-Scheibe **8**.
5. Ziehen Sie alles nur so fest, dass sich die Deichsel spielfrei aber leicht bewegen lässt.
6. Sichern Sie die Deichsel mit dem zuvor angebrachten Federbolzen.
7. Die Deichsel kann mithilfe des Federbolzens in drei verschiedene Positionen gestellt werden.

D – Montage des Optionalen Statives

1. Stecken Sie das Stativ in die dafür vorgefertigte Halterung am Rahmen. Die Halterung befindet sich auf Höhe der Deichsel.
2. Befestigen Sie die Deichsel mithilfe der Flügelschrauben **22**. Die Flügelschrauben werden in den vorgefertigten Bohrungen in der Halterung befestigt.

Die Montage des Radsatzes ist beendet.

Der Radsatz kann nun verwendet werden.

Stellen Sie Ihren Stromerzeuger auf die Haltefläche und befestigen Sie Ihren Stromerzeuger mithilfe der Federbolzen am Radsatz.

Betreiben Sie den Stromerzeuger auf dem Radsatz nur auf einem festen und ebenen Untergrund.