


Montageanleitung für Radsatz



passend zu: ESE206 HS-GT / ESE306 HS-GT / ESE406 HS-GT / ESE506 DHS-GT / ESE606 (D)HS-GT

Bestell Nr. 161026

Grundlegend für den korrekten Gebrauch des Radsatzes ist, dass jeder Bestandteil genau so montiert wird, wie es in den Abbildungen dargestellt ist. Um unangenehme Folgen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass kein Bestandteil einschließlich der Befestigungselemente (Schrauben und Muttern) weggelassen wird.

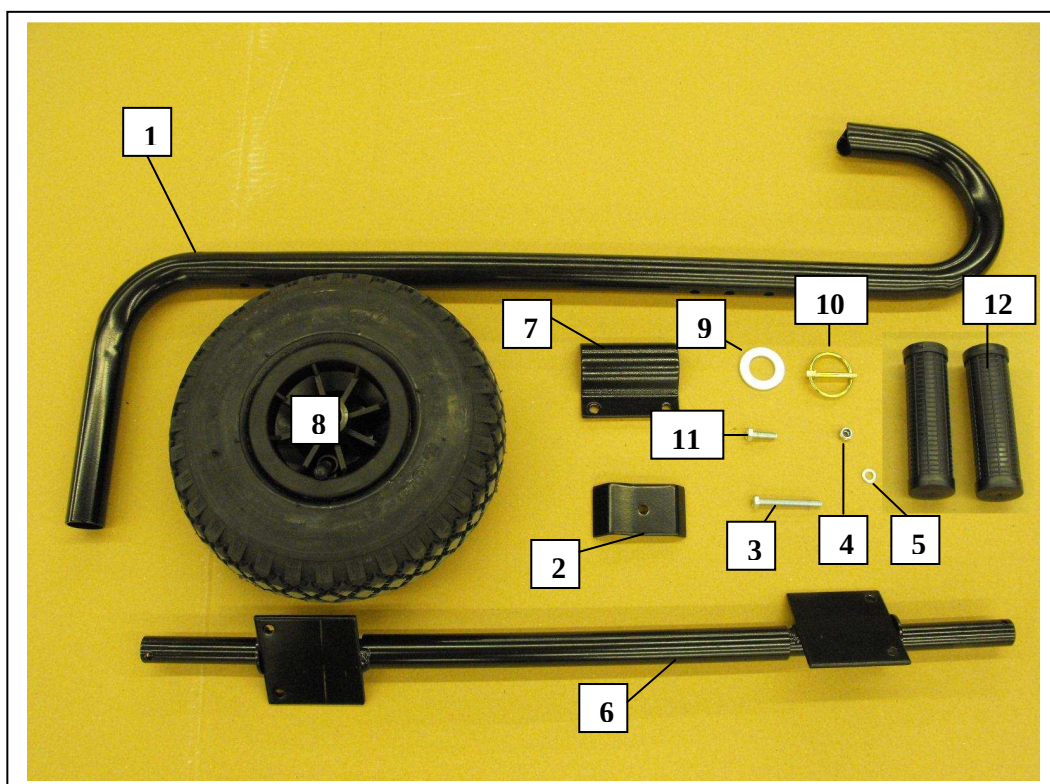

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Griffhaltebügel x 2 | 5. Unterlegscheibe M6 x 16 | 9. Unterlegscheibe x 2 |
| 2. Spannelement x 8 | 6. Achse aus zwei Hälften | 10. Klappstecker x 2 |
| 3. Schraube M6x50 x 4 | 7. Omegabügel x 2 | 11. Schraube M6x20 x 4 |
| 4. Stoppmutter M6 x 8 | 8. Rad x 2 | 12. PVC-Griff x 2 |

